



Avda. Cerro del Aguila, Nº 5 1º Of P13
28700 S.S. de los Reyes (Madrid)
Tfno. 918383828 // Fax. 91651.18.10

Ref. GLR-G3PA-480

DESCRIPCIÓN:

· Los Relés de estado sólido (SSR), son circuitos híbridos compuestos en general de un optoacoplador en la parte de control, un circuito de control de paso por cero y un semiconductor a triak o tiristor en la parte de potencia.

· Sus principales ventajas son, alto grado de aislamiento entre la parte de control y la parte de potencia y manejo de grandes cargas de corriente con una baja tensión de control.

· Sus encapsulados sellados en resina les permiten trabajar en ambientes hostiles, no requieren mantenimiento y su circuito de control de paso por cero reducen el ruido de conmutación en las cargas alimentadas a la red eléctrica alterna.

· Se destinan principalmente en aplicación de control de cargas basadas en PLC, módulos de control Domótico, centrales de alarma, etc.

· Permiten control de cargas inductivas, (MOTORES, ELECTROVÁLVULAS, BOBINAS, VENTILADORES, BOMBAS, LÍNEAS DE ALUMBRADO, LÁMPARAS ELECTRÓNICAS, etc.), como cargas resistivas (HORNOS, ILUMINACIÓN CON LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA, SECADORAS, ETC.)

INSTALACIÓN:

- Este relé incluye radiador de aluminio y soporte para carril DIN.

- Es conveniente que las aletas queden en posición vertical para mejora su refrigeración por convección y mantenga una distancia de 30mm entre el relé y otros dispositivos instalados a sus lados.

- Si las aletas del radiador no quedan en posición vertical o el lugar de instalación no dispone de una buena ventilación, no supere el 80% de la intensidad nominal de trabajo del relé.

- Recuerde que la temperatura del lugar donde se instale el Relé no exceda de los límites máximos de trabajo -40 a 80°C

- Recuerde que la intensidad máxima de control es inversamente proporcional a la temperatura de trabajo del Relé.

RELÉ DE ESTADO SÓLIDO (SSR), DE POTENCIA PARA CONTROL DE CARGAS INDUCTIVAS Y RESISTIVAS. MONTAJE EN CARRIL DIN

RECOMENDACIONES:

- Proteja la salida del Relé SSR contra picos de tensión producidos por la conmutación de la carga, por ejemplo:

a.- Para cargas inductivas en alterna, utilice varistores adecuados a las tensiones de trabajo y corrientes manejadas.

- instale fusibles de respuesta rápida en la línea de alimentación de la carga



Especificaciones Generales:

- ✓ CONTROL DE CARGAS – 40A AC -
- ✓ Aislamiento entre salida y entrada: 2000V RMS.
- ✓ Aislamiento con la carcasa: 2000V RMS.
- ✓ Temperatura de trabajo: -40 a +80°C.
- ✓ Filtro RC reforzado.
- ✓ Material chasis: metálico.
- ✓ Dimensiones: 46 x 80 x 99 mm.
- ✓ Peso: 340 gr.
- ✓ Montaje: carril DIN
- ✓ Radiador de aluminio integrado.
- ✓ Bornas salida: tornillo M5
- ✓ Bornas entrada: tornillo M3
- ✓ Cubierta protección conexiones: plástica
- ✓ Certificado CE, ISO 9001.


Especificaciones Salida

- ✓ tensión de trabajo: 40 a 480VAC
- ✓ Frecuencia de trabajo: 47 a 63Hz
- ✓ Factor de potencia: --
- ✓ Tensión de Pico: 1000V
- ✓ Intensidad Nominal: 40A
- ✓ Intensidad mínima: 3 mA.
- ✓ Corriente de fuga: --
- ✓ Caída de tensión en ON: $\leq 1,2V$
- ✓ dV/dt máx a la conexión: 500V/ μS
- ✓ dV/dt máx a la desconexión: 500V/ μS
- ✓ Indicación estado salida: LED

Especificaciones Entrada

- ✓ Rango tensión de control: +5 a +24VDC
- ✓ Rango intensidad de control: 14 a 18mA. (limitación de corriente automática)
- ✓ Salida ON: +3VDC
- ✓ Salida OFF: $\leq 1,5VDC$
- ✓ Impedancia entrada: 1500 ohm.
- ✓ Indicación estado entrada: LED

ESQUEMA DE CONEXIÓN:

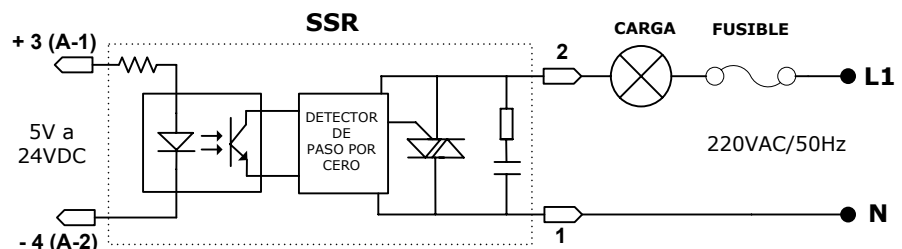

PRECAUCIONES:

En los equipos alimentados a la red eléctrica, desconectar la tensión antes de proceder a su instalación. No manipule el Relé bajo tensión, GLOBALCHIP no se responsabiliza de los daños materiales o accidentes a personas acaecidos como consecuencia de instalaciones no conformes o de usos inadecuados de este producto.

GARANTÍA:

La garantía de este producto es de 2 años desde la fecha de compra en condiciones normales de uso, tanto de materiales como defecto de fabricación. En cualquier caso la garantía no cubrirá averías provocadas por el mal uso del equipo, negligencia o manipulación por personal no autorizado.

SELLO DISTRIBUIDOR Y FECHA DE VENTA

Consulte condiciones vigentes en nuestra página WEB www.globalchip.es, en el apartado condiciones de venta